ワンセグ

ワンセグ 196
ワンセグをご利用になる前に 197
チャンネルを設定する 197
ワンセグを見る ..... ワンセグ視聴 198
番組表 i アプリを利用する 201
データ放送を利用する ..... データ放送 201
テレビリンクを利用する ..... テレビリンク 202
テレビリンクを管理する 202
ワンセグを録画する ..... ワンセグ録画 203
ワンセグの視聴・録画を予約する ..... 視聴予約／録画予約 204
ワンセグ視聴・録画に関する設定をする ..... ユーザ設定 206

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、ｉモードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

- 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
  社団法人　デジタル放送推進協会
  パソコン：http://www.dpa.or.jp/
  ｉモード：http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

◆ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- データ放送領域に表示される情報には、「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイトに接続し表示します。また、「ｉモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途ｉモードのご契約が必要です。
- 「データ放送サイト」「ｉモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの（ｉモード有料サイト）があります。

◆電波について

ワンセグは、放送サービスの一つであり、FOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外／圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。
また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。
- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

◆初めてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。確認し、「OK」を押すと、以後同様の確認画面は表示されません。

◆放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者（放送局）の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者（放送局）へ送信される場合があります。
放送用保存領域を消去する→P206
別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカード未挿入の場合は、放送用保存領域を初期化するかの確認画面が表示されます。「はい」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「いいえ」を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域の情報を利用しますか？同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。「はい」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「はい（以後非表示）」を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

ワンセグをご利用になる前に

■ ワンセグの視聴手順

ステップ 1

ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを作成・設定します。→P197

ステップ 2

ワンセグを起動します。→P198

■ ワンセグアンテナについて

ワンセグアンテナは本体に内蔵されており、FOMA端末全体がアンテナの役割をしています。よりよい条件で受信するために、FOMA端末を持ってワンセグ視聴をする場合は、手で覆う部分が最小になるようにしてください。
ただし、FOMA端末を閉じているときは、次のイラストに示したアンテナで受信します。録画などをする際は、手などで覆わないようにしてください。



FOMA端末を閉じたときに使用するアンテナ

■ ワンセグ視聴中に着信などがあったとき

次の場合は、ワンセグ視聴が中断されます。機能を終了すると視聴が再開されます。

- 音声電話やテレビ電話の着信があった場合
- 受信・自動送信表示設定を通知優先に設定していてｉモードメールやSMS、メッセージR/Fを受信した場合
- 読み取り機からトルカを取得した場合
- お知らせタイマーや目覚まし、スケジュールで指定した日時になった場合

✔お知らせ

- FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が端末内に保存された情報（ワンセグで録画した静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など）は移し替えできません。
- 充電しながら長時間ワンセグを視聴すると、電池パックの寿命が短くなることがあります。

チャンネルを設定する

放送局とチャンネルを登録したチャンネルリストを作成し、視聴する地域に合わせて設定する必要があります。最大10件登録できます。

◆チャンネルリストを作成する

次のどちらかの方法で作成します。

プリセットから設定：受信できる放送局とチャンネルが、地域ごとにあらかじめ登録されています。地域の一覧から設定してください。

自動チャンネル設定：現在いる場所で受信できる放送局とチャンネルを自動的に検索して設定します。地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。

- 視聴する場所によっては、プリセットの地域のチャンネルが視聴できないことがあります。その場合は、自動チャンネル設定を行います。

1 MENU［ワンセグ］7▶📷

- チャンネルリストがない場合は、作成確認画面が表示されます。

2 作成方法を選択

プリセットから設定する：「プリセットから設定」▶地域を選択▶都道府県を選択▶市町村を選択

- 地域によっては都道府県や市町村の選択が省略される場合があります。

自動検索して作成する：「自動チャンネル設定」▶「はい」▶地域を選択

自動チャンネル設定が開始され、終了すると登録確認画面が表示されます。

- 地域を選択するかの確認画面で「いいえ」を選択するとそのまま自動チャンネル設定中の画面が表示されます。このときチャンネルリスト名は設定した日時になります。
- 地域を選択すると、選択した地域のチャンネルが優先的に検索されます。
- 自動チャンネル設定を中断するときは■を押し、「はい」を選択します。

3「はい」

✔お知らせ

- 自動チャンネル設定でチャンネルを検索するには約60秒かかります。放送局の数や放送電波の状態によってはさらに時間がかかる場合があります。
- パソコンや他の液晶テレビなどノイズの多い機器の近くで自動チャンネル設定を行うと、時間がかかる場合があります。
- 自動チャンネル設定中は、操作確認音が鳴りません。
- 録画中は自動チャンネル設定はできません。

◆利用するチャンネルリストを設定する

- 録画中は利用するチャンネルリストを設定できません。
- チャンネルリストが1件のみの場合は、自動的に利用するチャンネルリストに設定されます。

1 MENU［ワンセグ］7

チャンネルリスト一覧が表示されます。

2 チャンネルリストにカーソル▶✉

利用するチャンネルリストに設定されチャンネル番号一覧が表示されます。

- ワンセグ視聴中に設定すると、すぐにワンセグ視聴画面が表示されます。
- チャンネルリスト一覧では設定したチャンネルリストに☑が表示されます。

◆チャンネルリストを操作する

- チャンネルリスト一覧の表示方法→P198

チャンネル番号一覧を表示する：チャンネルリストを選択
チャンネルリストを更新する：チャンネルリストにカーソル▶MENU 4
以降の操作→P197「チャンネルリストを作成する」操作2以降
チャンネルリストを削除する：チャンネルリストにカーソル▶MENU 5▶1または2▶「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたチャンネルリストが削除されます。
- 全件削除では認証操作が必要です。

チャンネルリスト名を変更する：チャンネルリストにカーソル▶MENU 2▶チャンネルリスト名を入力（全角10（半角20）文字以内）▶📷

■ チャンネル番号一覧の操作

ワンセグ視聴を起動する：チャンネルを選択
チャンネル番号を入れ替える：チャンネルにカーソル▶MENU 1▶入れ替え先のチャンネルを選択
チャンネルを削除する：チャンネルにカーソル▶MENU 2▶「はい」

✔お知らせ

- ワンセグ視聴中は使用中のチャンネルリストで次のことができません。
  - チャンネルリストの更新、削除
  - チャンネル番号の入れ替え
  - 登録されているチャンネルの削除

ワンセグ視聴

ワンセグを見る

- 初めて利用するときは確認画面が表示されます。→P196

1 TV

- 前回視聴したチャンネルが表示されます。チャンネルリストが未設定の場合は、確認画面が表示されます。「OK」を押してチャンネルリストを作成します。→P197「チャンネルリストを作成する」操作2以降

✔お知らせ

- 次の方法でもワンセグ視聴を起動できます。
  - 番組表 i アプリ、メール、メッセージR/F、 i チャネル、サイトやホームページなどに表示されているワンセグ視聴用情報などを選択する（Media To）→P163
  - 視聴予約→P204
- ワンセグ利用、放送用保存領域など、操作中に「はい（以後非表示）」を選択した確認画面は、FOMAカードの差し替えや確認表示設定リセットを行うまで表示されません。
- 確認画面で「はい（以後非表示）」を選択すると、確認なしにデータ放送やデータ放送サイトの情報が更新されるなどでパケット通信料がかかる場合があります。

◆画面の見かたと操作

- 選局中に放送圏外になった場合などは映像、データ放送ともに黒い画面が表示されます。

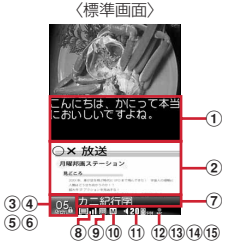

ワンセグ視聴画面

① 字幕（字幕情報がある場合）
- 横標準画面では、③～⑮の代わりに字幕が表示されます。

② データ放送またはデータ放送サイト
- 全画面でも表示できます（データ放送全画面）。

③ 現在選局されているリモコン番号

④ 選局不可
録画中で選局ができないときに🔒が表示されます。

⑤ 複数番組放送
1つのチャンネルで複数の番組（サービス）が放送されているときに📺が表示されます。縦画面では番組を切り替えて視聴できます。→P200
切り替え操作は縦画面でのみ可能です。

⑥ タイムシフト再生
PLAY：タイムシフト再生中
▷／▷▷：タイムシフト通常再生中／早送り再生中

⑦ 放送局名（選局中）／番組名（選局終了）
- 視聴中に番組が放送休止になった場合は「放送休止中」と表示されます。
- 横画面では次の番組の名前と放送開始時間も表示されます。

⑧ ワンセグ受信の状態
：放送圏外
強 ⟷ 弱

⑨ ワンセグECOモード
ワンセグECOモード中はECOが表示されます。

⑩ 音声の状態
S：ステレオ　M：モノラル　主：主音声　副：副音声
主・副：主音声+副音声

⑪ 音量
🔊／🔇：音声出力可／不可
音量（縦画面）、音量（横画面）：▲▼で音量調整（横全画面では操作可能でも表示されません）

⑫ 録画中（録画時間設定中は残り時間も表示）

⑬ オフタイマー
OFF+残り時間：オフタイマー設定中、または視聴予約で「終了日時」設定中
- 残り時間が99分を超える場合はOFFのみ表示されます。

OFF+→|：オフタイマー設定中（番組終了まで）、または視聴予約で「終了日時」を「自動延長対応」に設定中

⑭ ブラウザ機能の状態
DATA：データ放送またはデータ放送サイトでダイヤルキーで項目が選択できる場合

⑮ キーガイダンス
：視聴画面が切り替えできる場合

❖視聴画面を切り替える

モーションセンサー設定が「ON」の場合、ディスプレイを縦にすると縦画面で、ディスプレイを左に90度傾けると横画面で視聴できます。
- ✓を押すと、次の画面を切り替えられます。
縦画面のとき：標準画面／データ放送全画面
横画面のとき：横全画面／横標準画面

■ モーションセンサー設定が「OFF」のとき
(/)を押すたびに、標準画面→データ放送全画面→横全画面→横標準画面の順で切り替わります。

❖視聴中の操作

▲▼：音量調整
▼（1秒以上）：消音
(/)：視聴画面の切り替え→P199
(📷)：番組表ｉアプリ起動
(⌐)▶「はい」：ワンセグ視聴終了
データ放送全画面を除く
(1)～(9)、(✱)、(0)、(#)：ワンタッチ選局※1
(▶)：前後のチャンネルを選択、1秒以上押すと受信可能な前後の周波数をサーチ※2、3
(✉)：字幕の表示／非表示の切り替え（字幕情報がある場合）
(REC)：静止画録画→P204、1秒以上押すとビデオ録画開始／停止→P203
データ放送全画面
(▶)：前後のページへ移動※4
データ放送表示領域あり
(▲▼)：データ放送表示領域でカーソルを移動※2
(TV)、(CLR)：先頭のページに戻る※5
データ放送表示領域なし
(▲▼)：音量調整※2
(▼)（1秒以上）：消音※2
※1 13ch以降はチャンネル番号一覧から選択できます。
※2 横標準画面または横全画面では、元のキーから時計回りに90度の方向のマルチカーソルキーで操作します。
※3 場所を移動したときなどにサーチすると、登録されていない放送局が受信できる場合があります。受信できないときは、視聴中のチャンネルに戻ります。受信できた放送局は、チャンネルに追加登録できます。なお、チャンネルサーチは周波数順に検索するため、リモコン番号の順番どおりに検索されない場合があります。
※4 前後のページがキャッシュに保存されているときに操作できます。
※5 表示されているコンテンツによっては、前のページに戻るなどの動作になる場合があります。
チャンネル番号一覧を確認する：(MENU)(1)
チャンネルリストを切り替える：(MENU)(2)
以降の操作→P198「利用するチャンネルリストを設定する」操作2
チャンネルリストの操作→P198「チャンネルリストを操作する」

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに登録する：(MENU)(3)▶**チャンネルを選択**
- 既に登録されているチャンネルを選択した場合は、確認画面が表示されます。最大62件登録できます。

オフタイマーを設定／解除する：(MENU)(5)▶(1)～(5)
番組情報を確認する：(MENU)(7)(2)
- 設定されていなかったり読み込めなかったりすると、表示されない情報があります。

紹介メールを作成する：(MENU)(7)(3)
視聴している番組のワンセグ視聴用情報（Media To）が本文に入力されたメール作成画面が表示されます。
テレビリンクを表示する：(MENU)(8)(6)
視聴するサービスを切り替える：(MENU)(9)(5)▶(1)～(3)
- 同じチャンネル内に別の番組（サービス）が放送されている場合に操作できます。

ワンセグECOモードのオン／オフを切り替える：(MENU)(9)(6)
オンにすると、照明設定が無効になり、画面を少し暗くして、ワンセグ視聴による電力の消費を抑えます。明るい場所では効果を十分に得られないことがあります。
キー操作一覧を表示する：(MENU)(0)(1)
残りメモリを確認する：(MENU)(0)(2)

❖タイムシフト機能

ワンセグ視聴中に音声電話やテレビ電話の発着信があったとき、発着信があった時点から自動的に番組を録画し、通話終了後視聴できます。
- タイムシフト録画できるのは約3分で、常に最新の映像が残ります。
- 選局中はタイムシフト機能は起動しません。
- タイムシフト再生中はデータ放送は利用できません。
- 早送り再生は音声が聞き取りにくい場合があります。

1 通話終了▶通話中の映像再生の確認画面で「はい」
- タイムシフト再生中は次の操作ができます。
  (▶)：通常再生から早送り再生に切り替える
  (📷)：早送り再生から通常再生に切り替える
  (CLR)▶「はい」：タイムシフト再生から通常の視聴に戻る

✔お知らせ

- 場所によって受信できないチャンネルがあります。チャンネルリストの更新や、自動チャンネル設定を行うと、受信できることがあります。→P197
- 放送電波の状態などにより、音声が途切れる、データ放送が操作できない、映像にブロック状のノイズが入る、または停止することがあります。
- ワンセグ視聴の起動時やチャンネルを切り替えたときは、視聴できるまでに少し時間がかかります。
- オフタイマーの終了時間になると、視聴終了の確認画面が表示されます。そのまま30秒間操作しないと、ワンセグ視聴は終了します。
- 視聴予約、サイト、メールなどに表示されているワンセグ視聴用情報や番組表からワンセグ視聴を起動したときに、起動元の情報に終了日時が指定されていると、自動的にオフタイマーが設定されます。
- オフタイマーを「番組終了まで」に設定しているときに別のチャンネルを選択すると、オフタイマーの終了時間は新たに選択したチャンネルで放送されている番組の終了時間に変更されます。ただし、情報がない場合は変更されません。

番組表 i アプリを利用する

番組表からワンセグ視聴を起動したり、視聴予約や録画予約をしたりできます。

- お買い上げ時には番組表 i アプリとして「Gガイド番組表リモコン」が登録されています（→P233）。利用する番組表 i アプリは、i アプリのソフト動作設定の「番組表ボタン設定」で設定できます（→P225）。
- 初めて番組表 i アプリを利用するときは、初期設定が必要です。

1 MENU［ワンセグ］2

i アプリが起動し、番組表が表示されます。

- MENUを押すと、選択しているチャンネルで放送中の番組を視聴できます。

データ放送

データ放送を利用する

番組と連動したサイトなどで、さまざまな情報を利用できます。

- データ放送とデータ放送サイトについて→P196「ワンセグのご利用にあたって」

1 ワンセグ視聴画面（標準画面、横標準画面）またはデータ放送全画面で項目を選択

データ放送からサイト表示などに移ります。

画面表示中の操作→P200

- 選択した項目により、確認画面が表示されます。「はい（以後非表示）」を選択すると、次回から確認なしにデータ放送・データ放送サイトの情報が自動的に更新される場合があります。このとき、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。

前後のページへ移動する：MENU 8 ▶ 1 または 2
再読み込みする：MENU 8 3
証明書の詳細を表示する：MENU 8 4
画像や効果音を設定する：MENU 8 5 ▶ **各項目を設定** ▶ ●
データ放送に戻る：MENU 8 7

✔お知らせ

- 放送用保存領域の空きが足りない場合は、確認画面が表示されます。上書きする場合は、画面の指示に従って上書きを行ってください。

テレビリンクを利用する

データ放送、データ放送サイトによっては、サイトやメモ情報をテレビリンクに登録できます。テレビリンクに登録しておくと、直接目的のサイトやメモ情報を表示できます。

- 登録した内容はワンセグのみで利用できます。

◆テレビリンクに登録する

- 最大50件登録できます。

1 テレビリンク登録可能な項目を選択▶「はい」▶フォルダを選択

- 同じURLやメモ情報を登録しようとしたり、保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超える場合は、確認画面が表示されます。

◆登録したテレビリンクを表示する

1 MENU［ワンセグ］6▶フォルダを選択▶テレビリンクを選択

- サイトを表示したときに自動的にテレビリンクリスト一覧の確認画面が表示されることがあります。
- マークの意味は次のとおりです。
  : フォルダ : 空のフォルダ : データ放送サイトへのリンク
  : iモードやフルブラウザのサイトやホームページへのリンク
  : メモ情報

2「はい」

詳細画面を表示する：📷

テレビリンクを管理する

テレビリンクを移動、削除したり、フォルダを使ってテレビリンクを整理したりします。フォルダは最大20個作成できます。

1 MENU［ワンセグ］6

フォルダ内のテレビリンクを削除する：フォルダを選択▶テレビリンクにカーソル▶MENU 2▶1～3▶「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたテレビリンクが削除されます。
- 複数削除では選択操作▶📷が、全件削除では認証操作が必要です。

テレビリンクを全件削除する：MENU 4▶認証操作▶「はい」

テレビリンクを移動する：フォルダを選択▶MENU 3▶1または2▶移動先のフォルダを選択

- 複数移動では選択操作▶📷が必要です。

フォルダを作成する：MENU 1▶フォルダ名を入力（全角8（半角16）文字以内）▶📷

フォルダを削除する：フォルダにカーソル▶MENU 2▶認証操作▶「はい」

- フォルダが1つのみのときは削除できません。

フォルダ名を変更する：MENU 3▶フォルダ名を入力（全角8（半角16）文字以内）▶📷

フォルダの並び順を変更する：フォルダにカーソル▶MENU▶5または6

ワンセグを録画する

映像、音声、データ放送を録画したり（ビデオ録画）、放送中の映像を静止画として保存したりします（静止画録画）。

- ビデオはデータBOXの「ワンセグ」の「ビデオ（本体）」または「ビデオ（microSD）」フォルダに保存され、静止画は「ワンセグ」の「イメージ（本体）」フォルダに保存されます。
- ビデオの表示名には番組名が、静止画の表示名には保存日時が付けられます。ファイル名は、保存した日時が付けられます。ただし、microSDカードに保存したビデオのファイル名は異なります。→P267
- 録画が禁止されている番組は録画できません。また、放送波の受信状態が良くないときは録画できないことがあります。
- FOMA端末を閉じると受信状態が悪くなることがあります。
- 録画したデータはメール添付や赤外線通信／iC通信で送信できません。また、待受画面などにも設定できません。
- 録画したビデオや静止画を見る→P265
- 1回あたりのビデオ録画は、録画データが2Gバイトに達すると終了します。時間にして約11時間です。放送内容などにより、録画時間は前後することがあります。

◆ビデオを録画する

- データ放送全画面では録画できません。
- 録画設定→P206
- 録画を予約する→P204

1 ワンセグ視聴画面で[録画]（1秒以上）

ワンセグの録画が開始されます。

- 録画中はチャンネルの切り替えや自動チャンネル設定、オフタイマーの使用、サービス切替はできません。

2 [録画]（1秒以上）

録画が終了して、視聴が続きます。

視聴のみ終了して録画を続ける：[ー]▶**「視聴のみ終了」**

待受画面に[録画]が表示されます。

- 録画終了時間の設定より前に録画を終了したいときは、ワンセグ視聴を起動して録画終了の操作をします。

録画と視聴両方を終了する：[ー]▶**「はい」**

✔お知らせ

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは録画できません。不要なビデオや静止画を削除してください。→P276
- 録画中に保存領域の空きがなくなると録画が終了します。
- 保存先がmicroSDカードの場合、microSDカードを使う他の機能が動作中には録画できないことがあります。
- 次の場合、視聴が中断されますが、録画は継続します。
  - 音声電話やテレビ電話、64Kデータ通信を着信したとき
  - 音声電話やテレビ電話を発信したとき
  - 目覚ましやスケジュール※で指定した日時になったとき
  - メールやメッセージR/Fを受信したとき（メールの受信・自動送信表示設定が「通知優先」の場合）
  - メロディを再生したとき
  - iモーションを再生／表示したとき
  - データ放送からiアプリを起動したとき

  ※ 視聴予約スケジュールの場合、確認画面で「はい」を選択すると、録画しているものと違うチャンネルのときは、録画が終了します。
- データ放送から録画と同時起動できないiアプリを起動すると、視聴と録画継続の確認画面が表示されます。
- 録画中にサイトやメールなどに表示されているワンセグ視聴用情報のリンクを選択した場合、確認画面で「はい」を選択すると録画が終了し、リンク先のチャンネルの視聴が開始されます。録画中のチャンネルと同じ場合は、録画は継続されます。
- 録画中に予約録画の時刻になったときは、予約録画が開始されます。録画中のチャンネルと予約録画のチャンネルが違う場合で、予約録画の録画設定が「操作優先」のときは確認画面が表示されます。
- データ放送を録画する場合は、放送波の受信状況がよい状態で約1分以上録画してください。録画時間が短すぎると、データ放送を表示できない場合があります。
- 録画開始直後に放送圏外になり、放送波を受信できないまま録画を終了した場合、録画データが保存されない場合があります。
- 番組によっては、録画開始操作を行った時点より少し前の映像や音声から録画される場合があります。
- 録画と同時に起動できない機能を実行中は、確認画面が表示されます。

◆静止画を録画する

- ビデオ録画中、およびデータ放送全画面は録画できません。また、字幕やデータ放送は録画されません。

1 **ワンセグ視聴画面で**

最大保存件数／領域を超えたとき→P277

- を押した直後にテレビ電話が着信した場合、静止画が録画されない場合があります。

視聴予約／録画予約

ワンセグの視聴・録画を予約する

自動的にワンセグ視聴を起動したり、番組開始をお知らせしたり、録画を開始したりします。

- 予約は、視聴、録画合わせて最大100件登録できますが、最大登録件数はスケジュール帳の登録件数により変わります。→P391
- 番組表ｉアプリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使って予約を登録することもできます。

1 【ワンセグ】 4

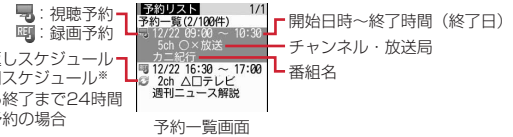

予約一覧画面

2 **予約方法を選択**

視聴を予約する：▶各項目を設定

- でページを切り替えて設定します。
- 番組名は全角100（半角200）文字以内で入力します。
- 開始通知を「なし」にすると、開始時間になっても通知やワンセグ起動は行われません。
- アラーム設定を「あり」に設定すると開始通知が1分間表示されアラーム音が鳴ります。
- 連動起動は、開始通知の後ワンセグ視聴が起動するかを設定します。「する（確認あり）」に設定すると、起動する前に確認画面が表示されます。

録画を予約する：▶各項目を設定

- でページを切り替えて設定します。
- 番組名は全角100（半角200）文字以内で入力します。
- 録画動作設定で「録画優先」を選択すると、録画と同時に使用できない機能を利用中でも自動的に録画が始まります。「操作優先」を選択すると確認画面が表示されます。

3 **▶「はい」**

✔お知らせ

- 長期間スケジュールと繰り返しスケジュールは同時に設定できません。
- 視聴予約や録画予約はスケジュール帳にも表示されます。
- 録画予約の開始日時は、現在時刻の2分後より前に設定できません。
- 録画動作設定を「操作優先」にしていても、ワンセグ視聴中以外に録画していると、予約録画の日時になっても確認画面が表示されずに自動的に予約録画が開始されます。

◆予約した日時になると

❖視聴予約の日時になると

ディスプレイに登録した予約内容が表示されます。

- アラームが鳴っている間に、以外のキーを押すと、起動確認画面を表示させたり、ワンセグ視聴を起動させたりできます。
- 録画中に視聴予約の時間になると、確認画面が表示されます。
- 視聴中の操作→P200

✔お知らせ

- 予約内容の動作はスケジュールアラームと同じです。→P291
- 同じ日時に複数の視聴予約やスケジュールを登録すると、登録した日時が最も後の視聴予約またはスケジュールのアラームが有効になります。登録順によってはワンセグ視聴が連動起動されません。起動されなかったスケジュールや視聴予約はアラーム停止後にを押すと確認できます。
- 通話中に指定した日時になると、アラームではなく警告音が鳴り開始通知画面が表示されます。このとき、連動起動の設定に関わらずワンセグ視聴は自動起動されません。開始通知画面でを押すと起動確認画面を表示させたり、通話が終わっていればワンセグ視聴を起動させたりできます。
- イミテーションコール通話中に、連動起動を「する（確認あり）」または「する（確認なし）」に、アラーム設定を「なし」に設定した予約の指定日時になると、何も鳴らずに開始通知画面が表示されます。

• アラームが鳴っている間にMULTIを押したときや、着信などがあったときは、ワンセグ視聴は自動的に起動されません。開始通知画面で■を押すと起動確認画面を表示させたり、ワンセグ視聴を起動させたりできます。

❖録画予約の日時になると

開始日時の1分前になると待受画面で📺が点滅します。時間になると点滅が止まり自動的に録画が開始されます。録画中は待受画面に📺が表示されます。

• 録画を中止するには、ワンセグ視聴を起動して録画の中止操作を行います。→P198、203「ビデオを録画する」操作2

✔お知らせ

• 放送波の受信状態が悪い場合は録画準備を行い、受信状態が良くなると録画を開始します。
• 予約時間が重複すると、開始時間が早い予約が遅い予約によって中断されます。ただし、開始時刻が同じ場合は後から登録した予約が優先されます。
• ワンセグ利用の確認画面を表示せずに予約を行った場合は録画できません。→P198
• 次の機能の動作中に予約録画が開始されると、録画動作設定（→P204）に従って操作が中断されて録画が開始されるか、確認画面が表示されます。中断された機能では編集中のデータが破棄されることがあります。
- カメラ、サウンドレコーダー、バーコードリーダー
- ミュージックプレーヤーの再生、音楽データのダウンロード
- 一部のｉアプリ（録画動作設定に関わらず確認画面が表示されます）

◆予約録画が終了すると

待受画面に予約録画の結果を示すアイコン（📺／📺：予約録画完了／失敗）が表示されます。選択すると予約録画履歴を確認できます。→P205

• 複数の予約録画があるときは最後の予約録画履歴のアイコンが表示されます。
• 保存先やファイル名、注意事項は視聴中の録画と同じです。→P203

◆予約を確認・操作する

予約一覧画面で確認・操作します。

• 画面の見かた→P204

予約詳細画面を表示する：予約を選択
編集する：予約にカーソル▶MENU 3▶予約を編集▶📷▶「はい」
削除する：予約にカーソル▶MENU 4▶1～3▶「はい」

• 1件削除ではカーソルを合わせた予約が削除されます。
• 全件削除では認証操作が必要です。

並べ替える〈ソート〉：MENU 5▶1または2

✔お知らせ

• 並べ替えしていない場合、開始日時が過ぎた予約は開始日時が過ぎていない予約の後に表示されます。

◆録画予約の結果を確認する〈予約録画履歴〉

• 最大50件保存できます。超過すると古いものから上書きされます。
• 他の予約と重なったために取り消されたり、開始日時に電源が入っていないなどで開始できなかった録画予約は記録されません。

1 MENU［ワンセグ］5

予約録画履歴の一覧が表示されます。

• マークの意味は次のとおりです。
📺：録画予約完了　📺：録画予約失敗

2 履歴にカーソル▶📷

予約録画履歴の詳細が表示されます。

録画した番組を再生する：完了した履歴を選択

• 録画した番組が移動、削除されたときは再生できません。

履歴を削除する：履歴にカーソル▶MENU▶1または2▶「はい」

• 1件削除ではカーソルを合わせた履歴が削除されます。
• 全件削除では認証操作が必要です。

ユーザ設定

ワンセグ視聴・録画に関する設定をする

1 MENU［ワンセグ］8

2 各項目を設定

画面を設定する：1▶各項目を設定▶●

- 字幕表示を「マナーモード時表示」に設定すると、マナーモード中のワンセグ視聴起動時の音声再生確認画面で「いいえ」を選択したときに字幕を表示します。
- 字幕サイズを「大」にすると縦画面ではデータ放送が表示されません。
- 横標準画面の場合、字幕のサイズは変わりません。
- アイコン常時表示は、横画面で画面上部に表示されるアイコンを常に表示するかを設定します。

音声を設定する：2▶各項目を設定▶●

接続待ち時間を設定する：3 1▶1～3

- 本設定はｉモードの接続待ち時間設定にも反映されます。

放送用保存領域の情報を削除する：3 3▶系列放送局または個別事業者にカーソル▶MENU▶1または2▶「はい」

- 個別事業者の保存領域がある場合は、系列放送局を選択します。
- 1件削除ではカーソルを合わせた情報が削除されます。
- 全件削除では認証操作が必要です。

確認表示設定をリセットする：3 4▶認証操作▶「はい」

FOMA端末を閉じたときの動作を設定する〈クローズ動作設定〉：4▶1～3

- 「継続」を選択すると、ワンセグ視聴や録画が継続します。
- 「ミュート」を選択すると、ワンセグ視聴や録画は継続したまま音声のみ消えます。録画したビデオには音声は記録されます。
- 「視聴：終了／録画：継続」を選択すると、ワンセグ視聴のみ終了し録画は継続します。
- クローズ動作設定は録画したビデオの再生中も適用されます。

ワンセグを録画するときの動作を設定する：5▶各項目を設定▶●

- 録画終了時間は録画の開始または録画設定変更から録画が終了するまでの時間です。
- 録画予約では無効です。

✔お知らせ

- ワンセグECOモード中は照明設定は適用されません。
- データ放送、データ放送サイトはクローズ動作設定を「継続」または「ミュート」にしておくと、FOMA端末を閉じているときでも、情報が更新され、パケット通信料がかかる場合があります。
- 録画設定の録画先は設定後に録画するものから適用されます。録画終了時間は設定時から適用されます。